BTO WOOD FINISHING

WhatsApp +55 62 99284-9094 · paulo@btowood.com
www.btowood.com/es/

MANUAL DE INSTALACIÓN · LÍNEA LISTONADOS

Panel listonado tradicional, de encastre (listones y separadores)

SISTEMA DE INSTALACIÓN

El panel listonado tradicional de BTO se arma con **listones y separadores** que encastran entre sí y se fijan a la pared con **cinta doble faz y adhesivo de alta fijación**. Siga estas indicaciones para una instalación firme y bonita.

1. PREPARACIÓN DE LA PARED


La pared donde se instalará el producto debe:

- ✅ **Estar lisa y nivelada**, sin ondulaciones, barrigas (abombamientos), salientes ni desniveles, y a escuadra. Donde la pared se hunde, el producto no apoya y la fijación pierde fuerza.
- ✅ **Estar limpia y seca**, sin polvo, grasa, humedad ni restos de masilla.
- ✅ **Ser una superficie acabada y firme**, como pared pintada (con la pintura ya curada), drywall pintado o tablero de MDF.
- ❌ No aplique sobre textura, graffiato, papel tapiz, pintura descascarada, revoque suelto ni paredes con humedad o filtraciones.

> **Prueba rápida:** apoye una regla de aluminio o el nivel en la pared. Si aparece una abertura mayor de 1 mm, corrija con masilla y lija antes de instalar.

HERRAMIENTAS NECESARIAS

- EPP (equipo de protección personal)
- Cinta métrica, lápiz y nivel
- Cúter y sierra ingletadora, preferiblemente eléctrica
- Cinta doble faz de alta fijación
- Adhesivo PU-40 o clavo líquido
- Pegamento de contacto (para unir listón y separador, si hace falta)
- Martillo de goma y paño de limpieza

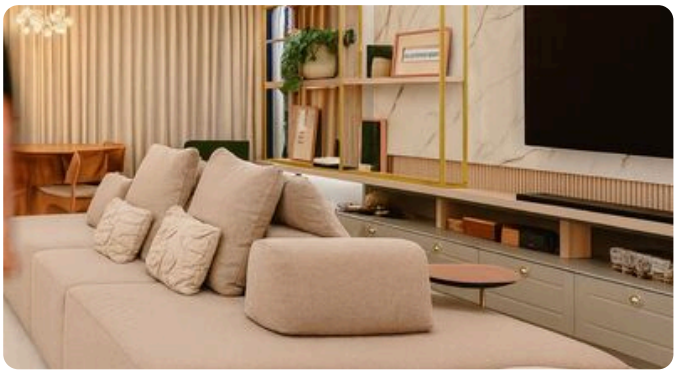

2. PREPARACIÓN DE LA PARED PARA LA FIJACIÓN

Aplique **tiras de cinta doble faz cada 40 cm**, en sentido horizontal, e intercale entre ellas **cordones de adhesivo PU-40** o clavo líquido.

3. PREPARACIÓN DEL PANEL

1. Abra la caja y separe el manual, los listones y los separadores.
2. Corte las piezas a la medida de la pared con la sierra ingletadora.
3. Una de cuatro a cinco listones y separadores antes de llevarlos a la pared.

4. INSTALACIÓN

1. Ajuste el nivel y coloque el primer conjunto en la pared.
2. Encastre los conjuntos siguientes, uno por uno, hasta el final de la pared.
3. Use siempre el martillo de goma para asentar bien cada conjunto.
4. Verifique el nivel cada tres conjuntos.

MANUAL DE INSTALACIÓN · LÍNEA LISTONADOS (continuación)

Panel listonado tradicional, de encastre (listones y separadores)

5. ACABADO Y LIMPIEZA

- Deje de 7 a 10 mm entre el panel y el piso y selle la junta con silicona transparente.
- En alturas mayores de 2,70 m, haga empalmes alternados.
- Retire el exceso de adhesivo o la suciedad con un paño ligeramente húmedo.

IMPORTANTE: no seguir estas indicaciones puede comprometer la fijación y la durabilidad del producto e invalidar la garantía. Ante dudas, contacte a nuestro soporte técnico.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Use solo un paño ligeramente humedecido con agua. Si es necesario, use una esponja suave con jabón neutro y seque enseguida. No use productos abrasivos.

FICHA TÉCNICA

Producto. Panel listonado de MDF con acabado melamínico, armado con listones y separadores. Modelos según el catálogo.

Medidas. Listón de 15 o 18 mm de espesor y separador de 2,8 o 3 mm, según el modelo. Barras de 2,70 m de longitud.

Contenido de la caja. Cantidad de listones y separadores según el modelo, indicada en la lista de precios y en la etiqueta de la caja.

Ambientes de aplicación. Uso interior, en áreas secas. No indicado para áreas mojadas (como duchas), exteriores o con sol directo, que puede alterar el color del acabado. Temperatura máxima recomendada de 50 °C, para evitar dilatación.

Litoral. Los paneles de MDF no se alteran con la humedad normal de zonas costeras, siempre que se instalen en áreas interiores y secas.

Almacenamiento. Guarde las cajas en horizontal, separadas del suelo, en un lugar limpio y seco, sin peso encima que aplaste los perfiles.

TÉRMINOS DE GARANTÍA · LÍNEA LISTONADOS

Panel listonado tradicional, de encastre (listones y separadores)

TÉRMINOS DE GARANTÍA

1. Alcance. Estos términos se aplican a los paneles listonados de MDF con acabado melamínico (listones y separadores). La garantía de fábrica cubre:

- barras torcidas o desalineadas;
- diferencia de ancho superior a 2 mm entre barras del mismo código;
- barras con longitud menor que la indicada en la factura;
- defecto de fábrica en el acabado.

Recuerde: el producto instalado se considera ACEPTADO.

2. Solicitud. BTO responde en hasta 7 días hábiles a quien registre la solicitud en el servicio de atención al cliente. El contacto debe hacerlo el cliente que tiene la factura de compra (tienda, revendedor o distribuidor).

3. Asistencia técnica. En hasta 30 días hábiles tras la notificación, BTO podrá, a su criterio: sustituir el producto, sustituir la parte defectuosa o reparar el producto.

4. La garantía no cubre:

- instalación distinta de la indicada en este manual;
- pared irregular, con barrigas (abombamientos), desniveles, textura, humedad o pintura sin curar;
- uso en áreas mojadas, exteriores o con sol directo, cuando el producto no esté indicado para ello;
- mal uso, impactos o mantenimiento distinto del recomendado;
- pintura o cinta adhesiva aplicada por el cliente sobre el acabado de fábrica;
- variación de medidas causada por la temperatura (dilatación);
- pérdida de brillo y ligera variación de tono entre muestra y producto.

5. Plazo. 5 años, contados desde la fecha de la factura de compra.

BTO no se responsabiliza por la instalación del producto. BTO puede actualizar este documento sin previo aviso.

Hablar por WhatsApp Ver en el sitio ↗